


対 象 器 具	(別売)
LEB-1003(結線ボックス)	LET-01018W-XW1,LET-01020W-XL1(連結端部用)
LEB-2009(電源ケーブル) LEB-2010(中継ケーブル)	LET-01019W-XW1,LET-01021W-XL1(連結用)

このたびは東芝LED照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

・素人工事は法律で禁じられております。

■各部のなまえ

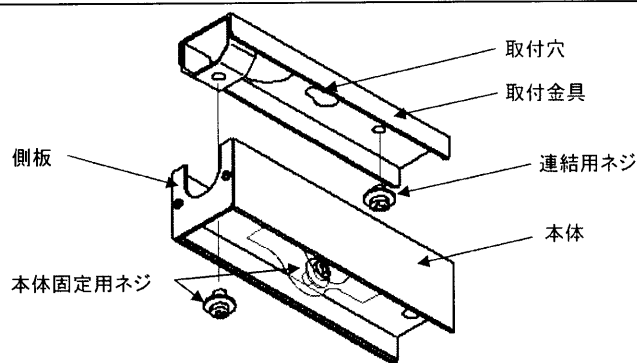

(図. 1) 結線ボックス

品名	形名	摘要
結線ボックス(*1)	LEB-1003	図. 1参照
電源ケーブル(*1)	LEB-2009	ヒューズ(定格6.3A)同梱 プッシング1個同梱
中継ケーブル(*2)	LEB-2010	プッシング2個同梱

*1 電源と器具の接続に必ず必要です。

*2 連結する器具間が離れている場合に必要です。


■取付けかた

1 取付け前の確認

- 1 質量に耐えられるよう、取付け部の強度を確保してください。強度が確保できていないと落下の原因となります。
- 2 図. 1のように、結線ボックスの本体固定用ネジをゆるめ、本体と取付金具を外し、取付金具から連結用ネジを外してください。
注)外したネジは取付け時に使用します。
- 3 器具、結線ボックスの取付金具取り付け用に、径4.1mm、もしくはM4のなべネジを準備してください。
注)取付金具固定用のネジは付属されていません。
取付側の材質、厚さにあったネジを準備してください。


2 結線ボックスの取付け(電源ケーブルを引き込む場合)

- 1 図. 2のように、付属の連結用ネジ(M4×5)で器具(別売)の取付金具と結線ボックスの取付金具を連結してください。

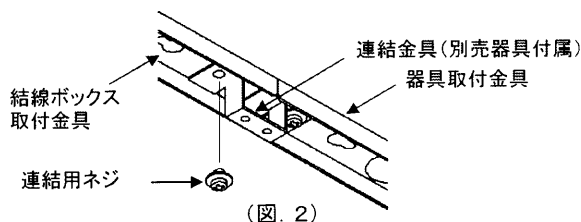


(図. 2)

- 2 1で連結した取付金具を図. 3のように造営材に固定してください。固定は取付金具の取付穴を利用して下さい。

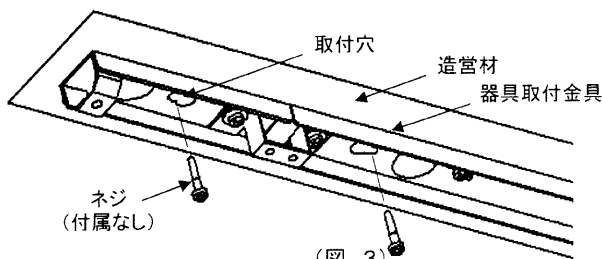

(図. 3)

- 3 電源ケーブル、アース線は図. 4、5のどちらかの方法で結線ボックス内に引き込んでください。

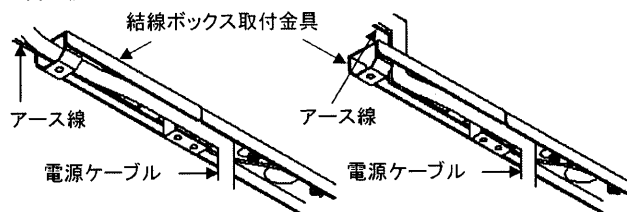

(図. 4)

(図. 5)


- 4 図. 6のように結線ボックス側板のRに沿って電源ケーブルに同梱のプッシングをはめ込んでください。



プッシング


(図. 6)

- 5 図. 7のように、付属の本体固定用ネジ(M4×8)で結線ボックス本体を取付金具に固定してください。

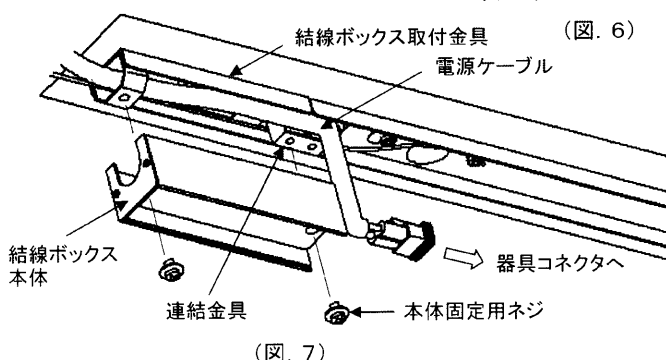

(図. 7)

- 6 器具と連結する際、電源ケーブルと器具のコネクタ(電源側)を図. 8のように接続してください。




(図. 8)

カチッと鳴るまで
しっかりはめ込む

- 7 電源ケーブルの片方に電源ケーブルに同梱のヒューズ(定格6.3A)を必ず結線してください。(図. 9参照)
結線箇所は必ず防水結線となるようにしてください。自己融着テープで固定し、防水を強化してください。
不備があると漏電、火災の原因となります。

注) 必ずアウトレットボックス内で結線してください。


※) アウトレットボックスは付属されていません。

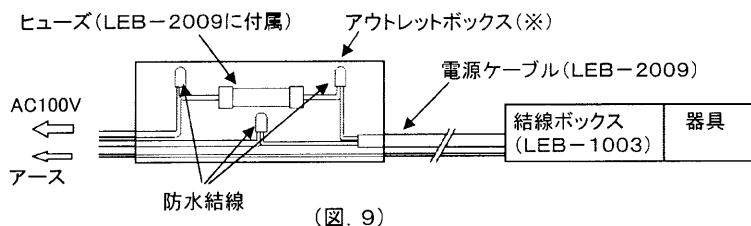


(図. 9)

3 結線ボックスの取付け(中継ケーブルで接続する場合)(特注)

- 図. 10のように、中継ケーブルで接続する部分の両端部には必ず結線ボックス(別売)を使用してください。その際、連結金具(特注)が別途必要になります。(図. 12参照)
- 図. 6のように結線ボックス側板のRに沿って中継ケーブルに同梱のブッシングをはめ込んでください。
- 図. 10のように、中継ケーブルとアース線を結線ボックス取付金具の本体固定ネジ穴の下側を必ず通してください。
- 図. 8のようにコネクタを接続して、図. 11のように本体固定用ネジで結線ボックス、器具(別売)の本体を固定してください。

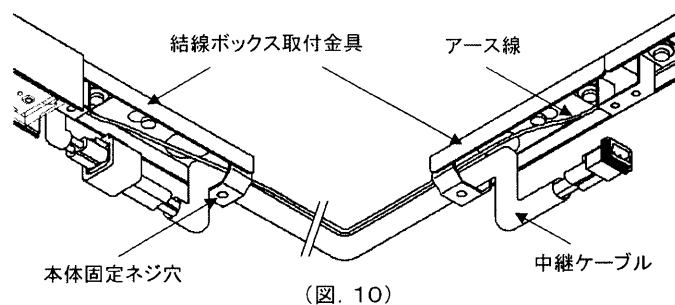

(図. 10)

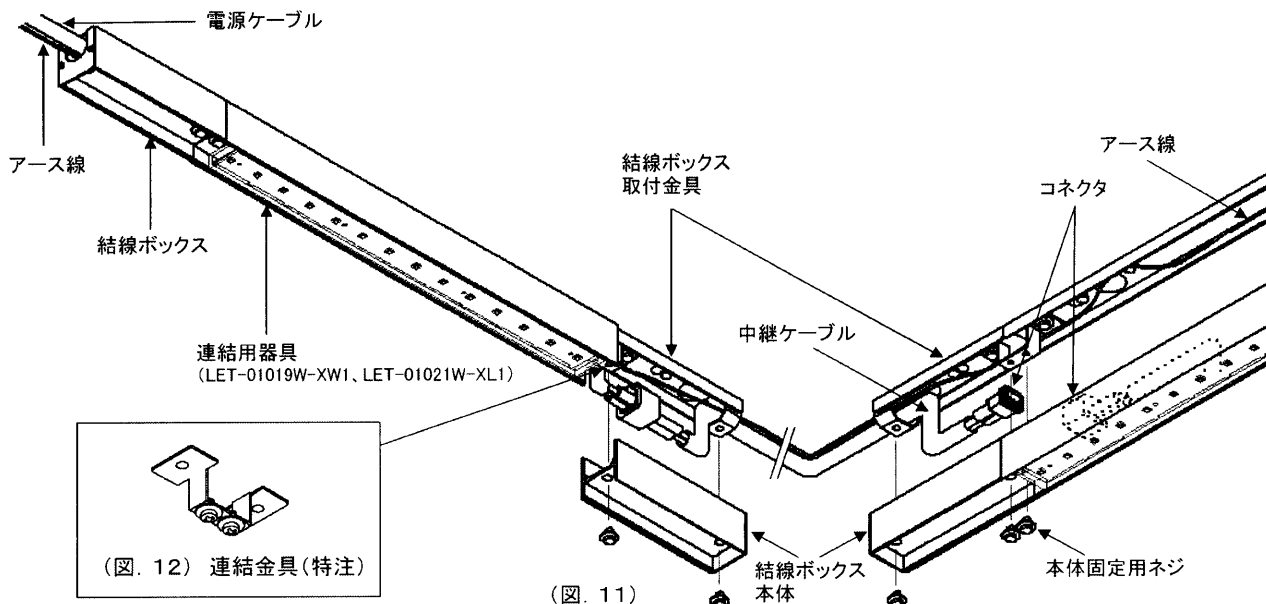

(図. 11)

(図. 12) 連結金具(特注)

保証について

- 保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

フリーダイヤル

0120-66-1048

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-861-6485 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。